

**ООО «АДВЕРС»**

Россия, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106

**Производство**

+7(846)263-07-97

**Отдел продаж**

+7(846)270-68-64; 270-65-09

E-mail: [sales@autoterm.ru](mailto:sales@autoterm.ru)

**Сервисное обслуживание**

ООО «Сервисная компания»


Россия, 443100, г. Самара, ул. Лесная, 11А

+7(846)266-25-39; 266-25-41

+7(846)266-25-42; 266-25-43

E-mail: [garant@autoterm.ru](mailto:garant@autoterm.ru)

E-mail: [support@autoterm.ru](mailto:support@autoterm.ru)

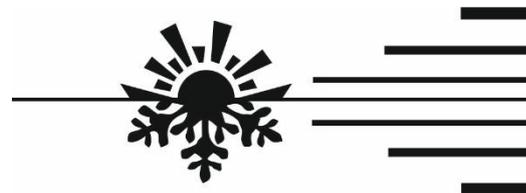

[www.autoterm.ru](http://www.autoterm.ru)

## Комплект реле

### ЭТИКЕТКА

**АДВР. 206.00.00.000 ЭТ**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

#### 1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Контролер ОТК



МП


\_\_\_\_\_   
 личная подпись

\_\_\_\_\_   
 расшифровка подписи


Комплект реле предназначен для подключения подогревателя BINAR-5S к отопителю салона автомобиля. В процессе работы подогревателя, когда температура жидкости достигнет заданного значения (см. руководство по эксплуатации на пульт управления ПУ-20), сработает реле, включая вентилятор отопителя салона автомобиля (при условии, что переключатель вентилятора салона автомобиля включен).

Для подсоединения комплекта реле к жгуту подогревателя необходимо снять изоляцию с концов соединяемых проводов, надеть на провода термоусадочную трубку и скрутить провода одинакового цвета, скрученные провода пропаять. Установить термоусадочную трубку так, чтобы скрутка (пайка) оказалась в середине трубки. Нагреть трубку и усадить её на проводах.

**Внимание! Запрещается использовать не пропаянное соединение.**

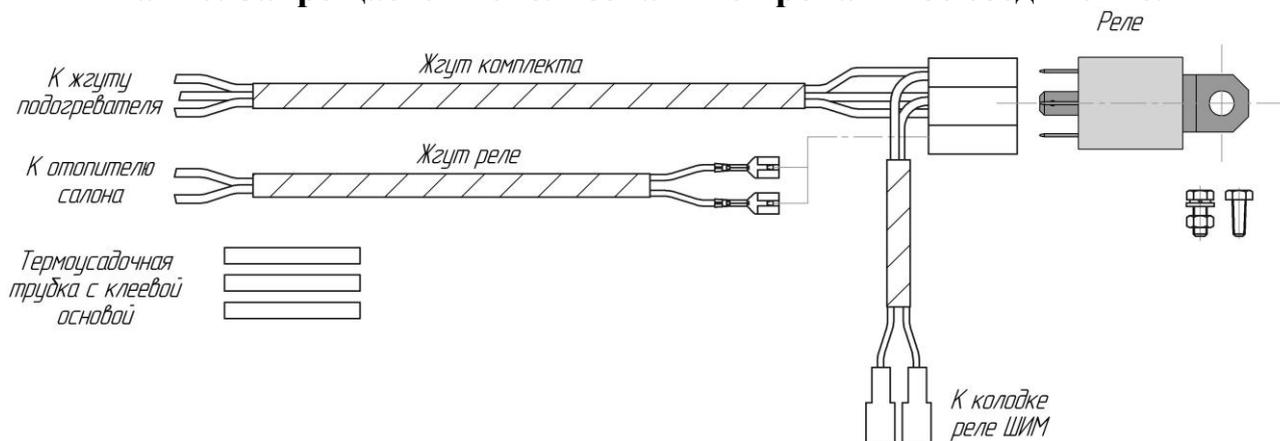

Дальнейшее подключение осуществлять согласно схеме электрических соединений.

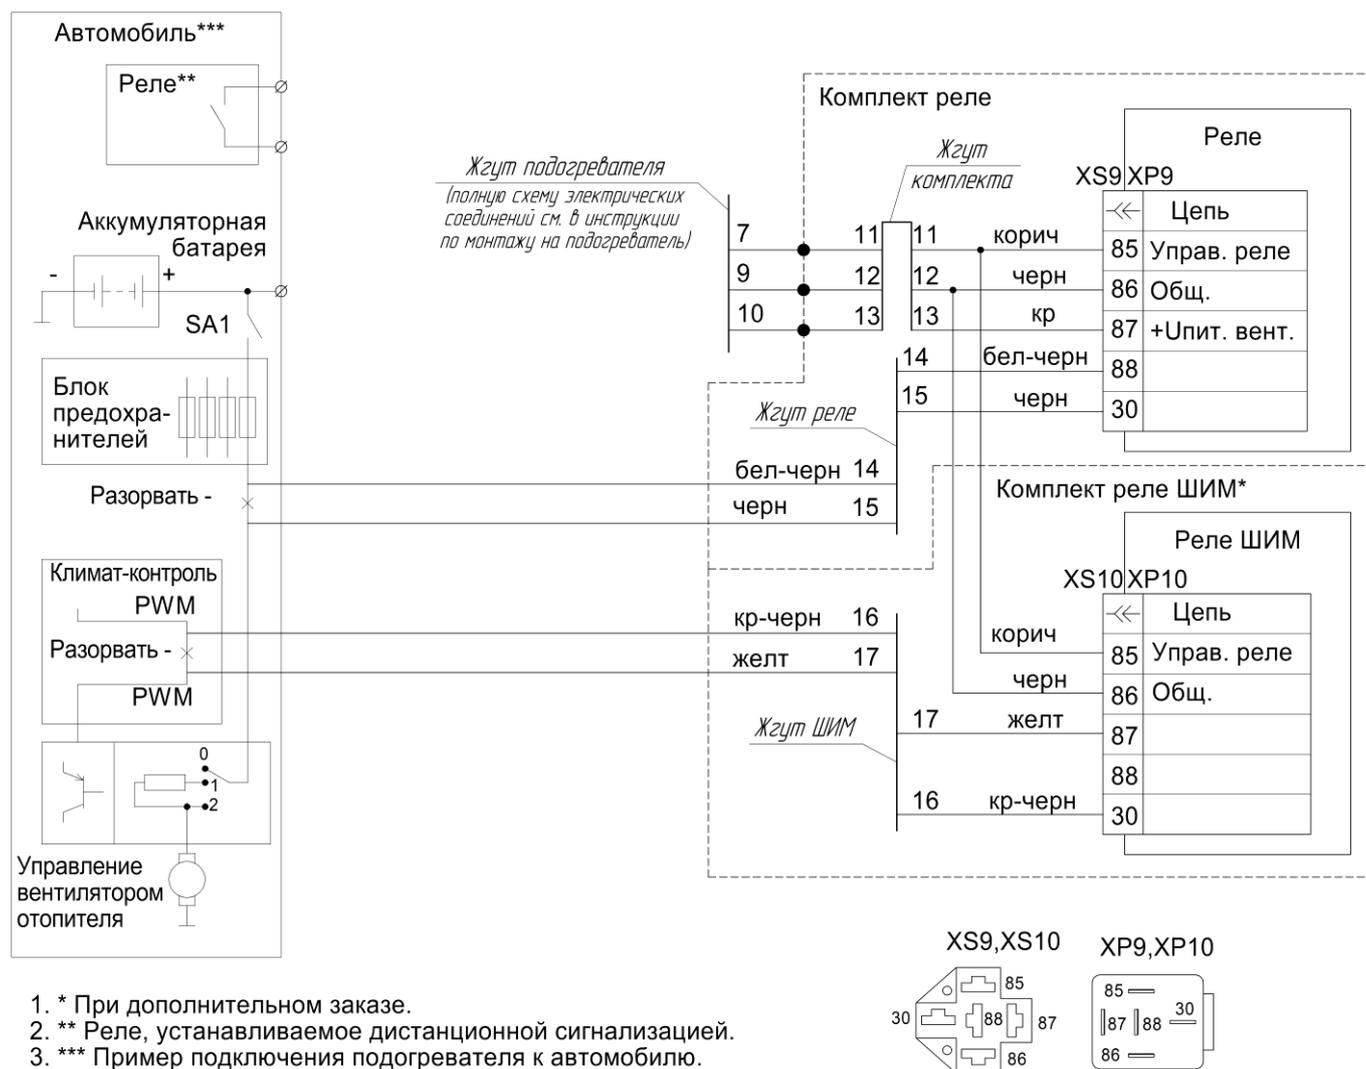

- \* При дополнительном заказе.
- \*\* Реле, устанавливаемое дистанционной сигнализацией.
- \*\*\* Пример подключения подогревателя к автомобилю.